INSTRUCTION MANUAL

Round Back Up-light

Brushed Steel Finish
White Finish

Home Depot SKU 412-652 (UPC 008938926621)
Home Depot SKU 275-707 (UPC 008938726603)

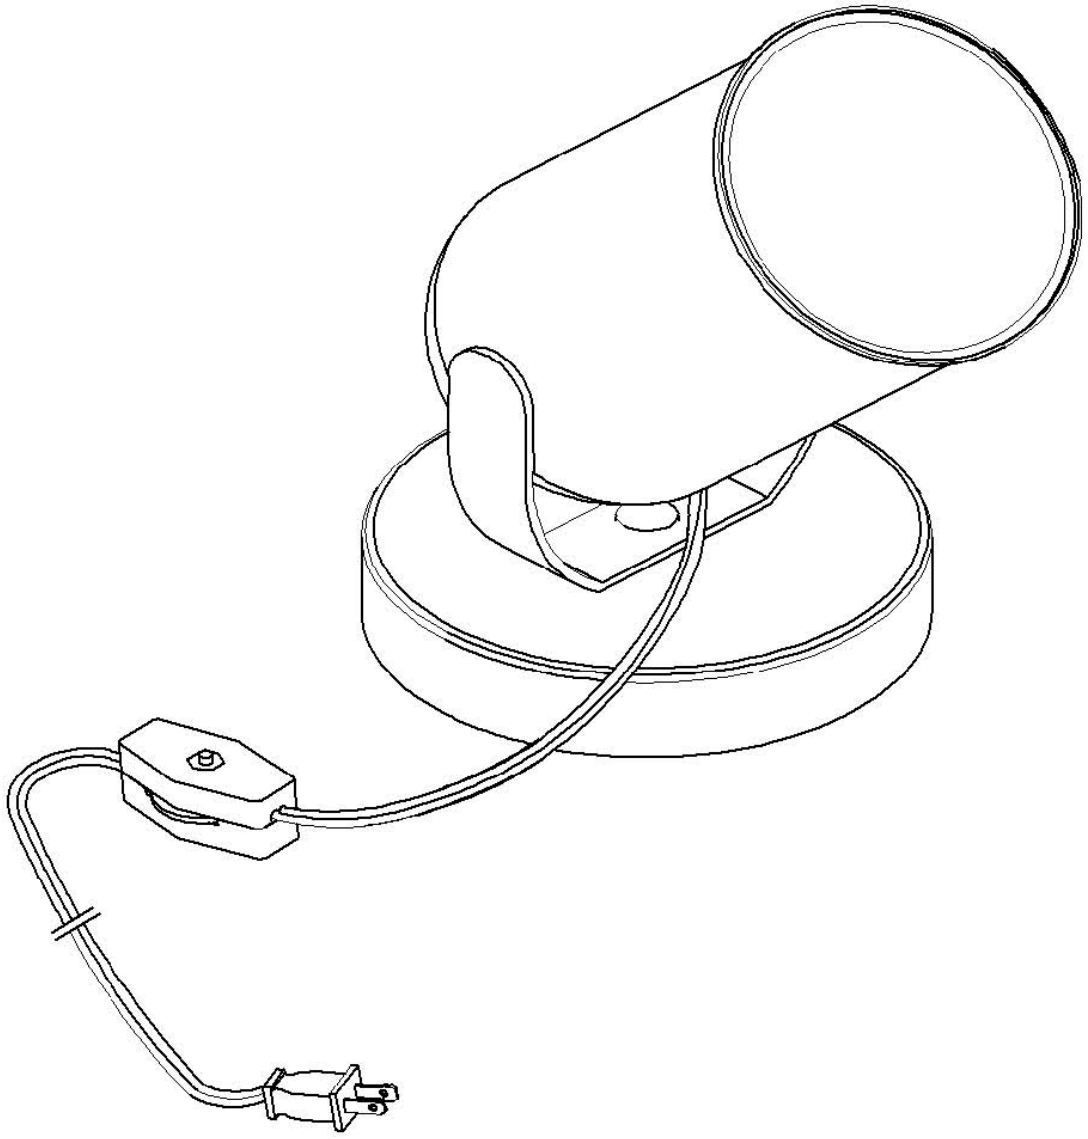

Thank you for purchasing this Hampton Bay portable lamp. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. This convenient portable up-light was designed to provide light to various areas.
2. 5ft 4in. power cord with rotary ON/OFF switch included.
3. Designed to accommodate a 50 watt MAX, R20/PAR20 bulb or CFL equivalent. (bulbs sold separately)
4. Includes a 120 volt polarized plug.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU 412-652,UPC 008938926621 or SKU 275-707,UPC 008938726603.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

This portable luminaire has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not alter the plug.

CAUTION:

1. Place the lamp on a flat, solid surface to prevent it from tipping over.
2. Do not place illuminated bulb face down on any type of surface.
3. Keep the fixture at least 6 inches from curtains, furniture, appliances, etc. or any type of combustible materials.
4. Do not exceed the MAX R20/PAR20 bulb wattage of 50 watts. (see label attached to the lamp shade).
5. Not suitable for wet or damp locations.

TOOLS REQUIRED FOR ASSEMBLY & INSTALLATION (not included):

x1 R20/PAR20 or
CFL Equivalent Bulb

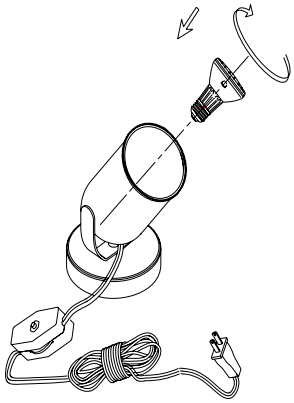

INSTALLATION:

1. Screw the bulb into the lamp holder by turning clockwise.
2. Insert the plug into a 120 volt polarized outlet. If the plug does not fit, reverse the plug so that the wide blade fits into the wide receptacle terminal.
3. Use the inline rotary switch to turn the lamp ON and OFF.

TROUBLESHOOTING:

Problem	Possible Cause	Corrective Action
Light bulb will not illuminate.	1. Light bulb is burned out.	1. Replace light bulb.
	2. Power is off.	2. Make sure power supply is on.
	3. Faulty switch.	3. Test or replace switch.
Fuse blows or circuit breaker trips when light bulb is illuminated.	Crossed wires or power wire is grounding out.	Check wire connections or consult a qualified, licensed electrician.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the interior and the exterior of the fixture, unplug the power cord from the 120 volt outlet. Use a dry or slightly, water dampened cloth to wipe the surface of the fixture. Allow the fixture to dry thoroughly prior to plugging it back in.
2. To clean the light bulb, use a dry soft cloth and dust off carefully.
   Note: DO NOT use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives as damage or fading to the finish may occur.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of one (1) year(s) from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether express or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor / expense costs involved in the replacement or repair of said product.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

Lampe d’appoint ronde

Fini a Cier Brossé
Fini Blanc

Home Depot UGS 412-652 (CUP 008938926621)BA
Home Depot UGS 275-707 (CUP 008938726603)WH

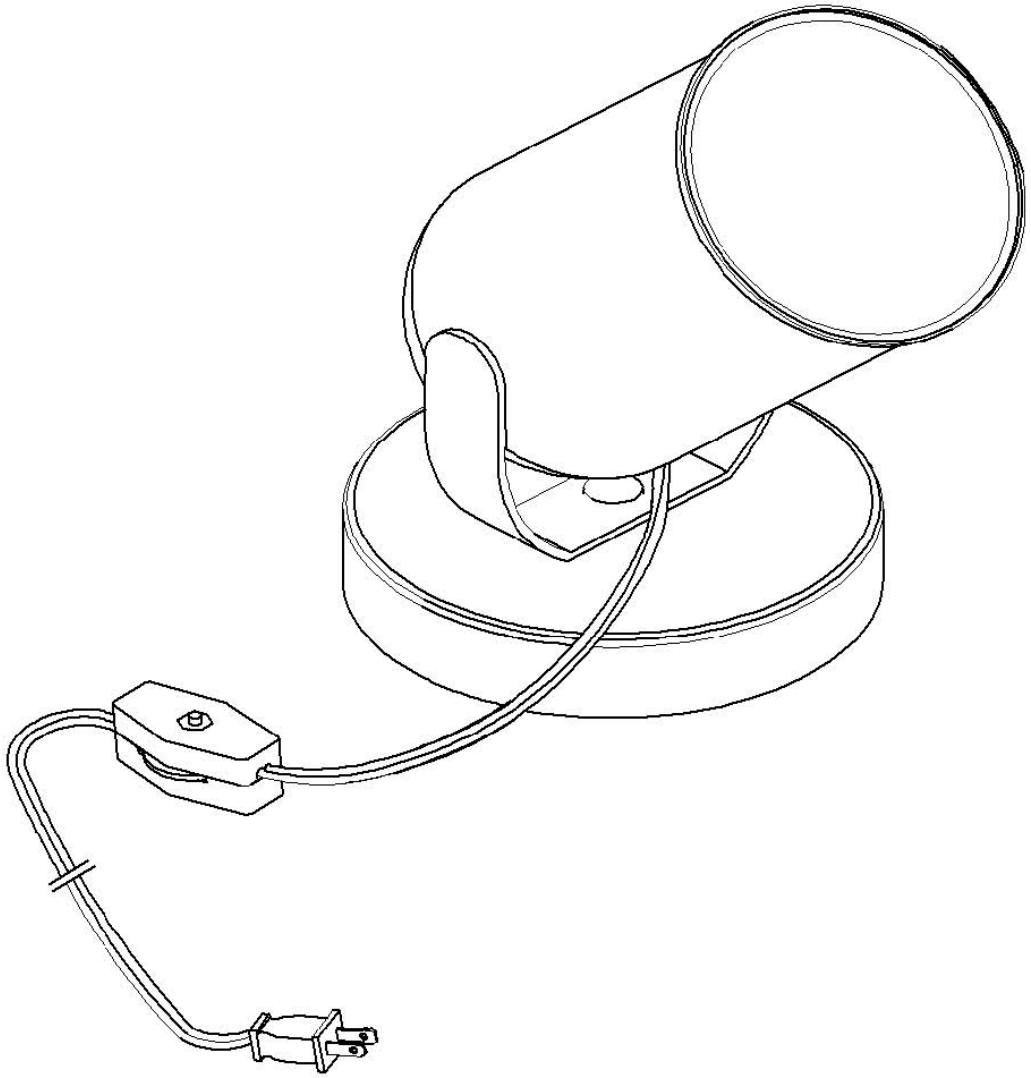

Merci d'avoir acheté cette lampe d'appoint Hampton Bay. Cet article a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus rigoureuses.

CARACTÉRISTIQUES :
1. Cette lampe portative pratique a été conçue pour éclairer différents endroits.
2. Cordon d'alimentation de 163 cm avec commutateur rotatif compris.
3. Peut être utilisée avec une ampoule R20/PAR20 de 50 watts maximum ou fluocompacte équivalent (Non comprise).
4. Comprend une fiche polarisée de 120 volts.

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :
Avant de vous présenter à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1 877 527-0313 ou consulter le www.homedepot.com. Veuillez mentionner votre UGS (412-652) le CUP (008938926621 ou UGS(275-707)le CUP (008938726603).

MISE EN GARDE :
1. Poser la lampe sur une surface plane et rigide pour éviter qu'elle ne bascule.
2. Ne pas orienter l'ampoule allumée vers le bas, quelle que soit la surface.
3. Tenir la lampe à au moins six pouces des coussins, meubles, appareils, etc., et de tout matériau combustible.
4. Ne pas dépasser le wattage maximal de l'ampoule R20/PAR20, soit 50 watts (consulter l'étiquette apposée sur le culot).
5. Non sécuritaire pour les endroits mouillés ou humides.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Cette lampe portative est munie d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre), ce qui permet de réduire les risques d'électrocution. Cette fiche ne peut être insérée que d'une seule manière dans une prise de courant polarisée. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement, l'insérer en sens inverse. Si elle n'entre toujours pas, consultez un électricien qualifié. Ne jamais utiliser de rallonge si la fiche ne peut pas être insérée complètement. Ne pas modifier la fiche.

PIÈCES COMPRISES POUR L'ASSEMBLAGE (les pièces ne sont pas à l'échelle) :



x1 R20/PAR20
ou fluocompacte equivalent l'ampoule

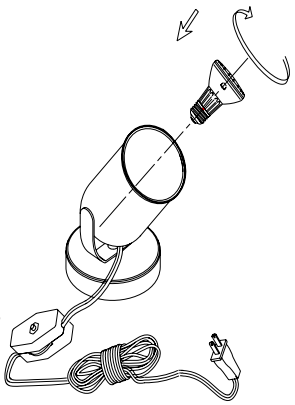

INSTALLATION :
1. Visser l'ampoule dans la lampe dans le sens des aiguilles d'une montre.
2. Brancher la fiche dans une prise polarisée de 120 volts. Si la fiche ne s'enfonce pas complètement, l'insérer en sens inverse pour que la broche la plus large entre dans le trou le plus large.
3. Allumer et éteindre la lampe au moyen du commutateur rotatif.

DÉPANNAGE :

Problème	Cause possible	Solution
L'ampoule ne s'allume pas.	1. L'ampoule est brûlée.	1. Remplacer l'ampoule.
	2. L'alimentation est coupée.	2. S'assurer que l'alimentation est sous tension.
	3. Le commutateur est défectueux.	3. Vérifier ou remplacer le commutateur.
Le fusible grille ou le disjoncteur se déclenche lorsque la lampe est allumée.	Un circuit ou un fil d'alimentation n'est pas mis à la terre.	Vérifier les branchements ou consulter un électricien qualifié.

ENTRETIEN :
1. Pour nettoyer l'extérieur de la lampe, débrancher d'abord le fil d'alimentation de la prise de courant de 120 volts. À l'aide d'un linge sec ou légèrement humide, nettoyer la surface de la lampe. Laisser la lampe sécher complètement avant de la rebrancher.
2. Pour nettoyer l'intérieur de la lampe, débrancher d'abord le fil d'alimentation de la prise de courant de 120 volts. Retirer l'ampoule. À l'aide d'un linge sec ou légèrement humide, nettoyer la surface intérieure de la lampe. Laisser la lampe sécher complètement avant de la rebrancher.
3. Utiliser un linge doux et sec pour épousseter l'ampoule avec soin.
4. **NE PAS** utiliser de nettoyants contenant des solvants ou des abrasifs qui pourraient endommager ou décolorer le fini de la lampe.

GARANTIE LIMITÉE
Le fabricant garantit que ce produit sera exempt de défaut de main-d'œuvre et de matériaux pendant une période de un (1) an à compter de la date d'achat. Cette garantie ne vise que l'acheteur original et uniquement un usage normal. Si ce produit est défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, est de remplacer ou de réparer le produit, au choix du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas été endommagé par une utilisation inadéquate ou abusive, par un accident, une modification, une altération, la négligence ou une mauvaise manipulation. Cette garantie ne s'applique pas à un produit qui est déclaré avoir mal été installé, posé ou utilisé d'une façon non conforme aux instructions qui l'accompagnent. Cette garantie ne s'applique pas à un défaut du produit qui découle d'un accident, d'un mauvais usage, d'un usage excessif, d'une négligence, d'une modification ou d'une installation incorrecte, ou à tout défaut étranger à un défaut de matériaux ou de main d'œuvre. Cette garantie ne s'applique pas au fini de toute partie du produit, comme la surface, ni à l'altération par le climat, puisqu'il s'agit d'une usure normale. Le fabricant ne garantit aucunement, et réfute expressément toute garantie, explicite ou tacite, d'utilité quelconque, autre que la garantie exprimée aux présentes. Le fabricant réfute expressément toute responsabilité et ne peut être tenu responsable de toute perte ou de tout dommage indirect ou accessoire, y compris tous les frais de main d'œuvre ou autres encourus pour le remplacement ou la réparation dudit produit.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Luz Ascendente con Parte Posterior Redondeado

Acabado en Acero Cepillado
Acabado en Blanco

Home Depot SKU 412-652 (UPC 008938926621)BA
Home Depot SKU 275-707 (UPC 008938726603)WH

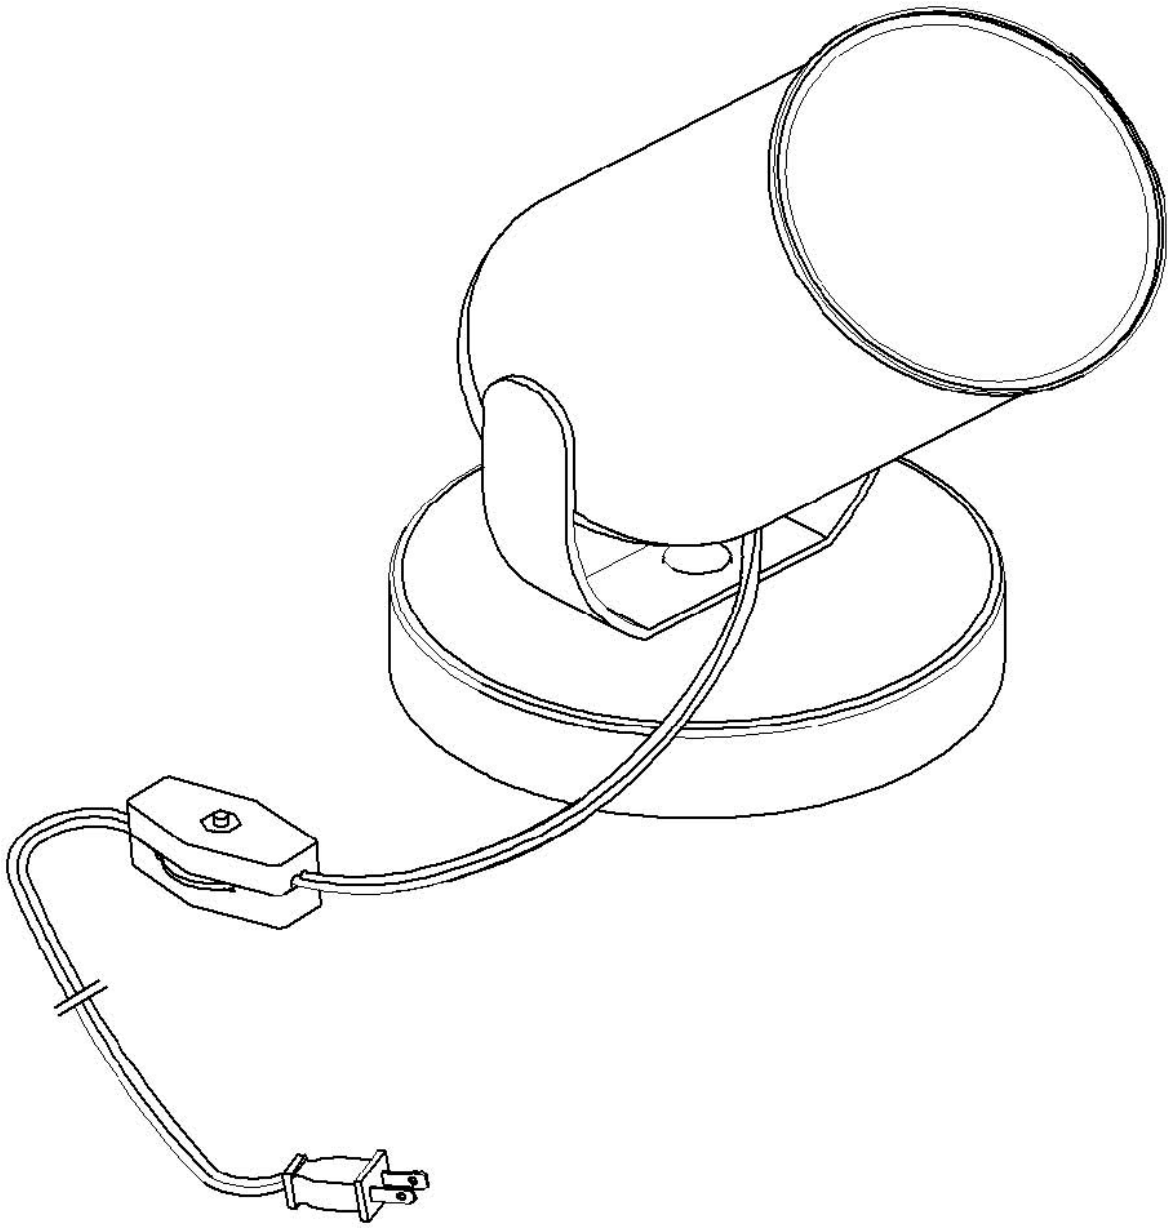

Gracias por comprar esta lámpara portátil Hampton Bay. Este producto se ha fabricado con las normas de seguridad y calidad más altas.

CARACTERÍSTICAS:
1. Esta conveniente lámpara ascendente portátil fue diseñada para iluminar varias áreas.
2. Cable de alimentación de 5 pies 4 plg con interruptor rotatorio de ENCENDIDO /APAGADO (ON/OFF) incluido.
3. Diseñada para funcionar con una bombilla R20/PAR20 de 50 vatios MÁXIMO, uno mismo-lastre o CFL equivalente.(Se Vende por Separado)
4. Incluye un enchufe polarizado de 120 voltios.

¿PREGUNTAS, PROBLEMAS O PIEZAS FALTANTES?
Antes de volver a The Home Depot, por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visita www.homedepot.com. Por favor usa como referencia el Nº de SKU 412-652 ,UPC 008938926621 o SKU 275-707,UPC 008938726603.

PRECAUCIÓN:
1. Coloca la lámpara en una superficie plana y sólida para prevenir que se caiga.
2. No coloques la bombilla encendida contra ningún tipo de superficie.
3. Mantén la lámpara separada al menos 6 plg de cortinas, muebles, electrodomésticos, etc., o cualquier tipo de material inflamable.
4. No sobrepases el vataje MÁXIMO de la bombilla de 50 vatios (lee la etiqueta pegada en el portabombillas).
5. No está diseñada para lugares mojados o húmedos

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES
Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra) como medida para reducir el riesgo de descarga eléctrica. Este enchufe encaja en un tomacorriente polarizado sólo de una forma. Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente, dale vuelta. Si aún no encaja completamente en el tomacorriente, contacta a un electricista certificado. Nunca utilices un cable de extensión a menos que el enchufe encaje por completo. No modifiques el enchufe.

PIEZAS INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (las piezas no se muestran a escala):



x1 R20/PAR20
o CFL equivalente bombilla

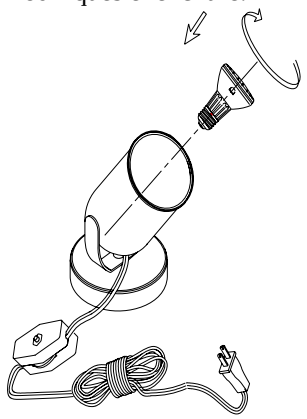

INSTALACIÓN:
1. Enrosca la bombilla en el portabombillas, girándola de izquierda a derecha.
2. Conecta el enchufe en un tomacorriente polarizado de 120 voltios. Si el enchufe no entra, dale vuelta de manera que la clavija ancha encaje en la ranura ancha del terminal.
3. Usa el interruptor rotatorio en línea para ENCENDER (ON) o APAGAR (OFF) la lámpara.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Problema	Posible Causa	Solución
La lámpara no se enciende.	1. La bombilla se fundió.	1. Reemplaza la bombilla.
	2. No hay electricidad.	2. Asegúrate de que el suministro de electricidad está encendido.
	3. Interruptor defectuoso.	3. Verifica o reemplaza el interruptor.
El fusible se funde o el cortacircuitos se activa en el momento en que enciendes la luz.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo tierra.	Verifica las conexiones de los cables o consulta a un electricista certificado y calificado

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:
1. Para limpiar el exterior de la lámpara, desconecta el cable de alimentación del tomacorriente de 120 voltios. Usa un paño seco o ligeramente humedecido en agua para limpiar la superficie de la lámpara. Espera a que la lámpara se seque completamente antes de reconectarla.
2. Para limpiar el interior de la lámpara, desconecta el cable de alimentación del tomacorriente de 120 voltios. Retira la bombilla. Usa un paño seco o ligeramente humedecido en agua para limpiar la superficie interior de la lámpara. Espera a que la lámpara se seque completamente antes de reconectarla.
3. Para limpiar la bombilla utiliza un paño suave y seco para quitarle el polvo con cuidado.
4. N**O USES** ningún limpiador con químicos, solventes o productos abrasivos, para evitar daños o decoloración.

GARANTÍA LIMITADA
El fabricante garantiza que esta pieza de iluminación está libre de defectos materiales o de fabricación durante un (1) año(s) a partir de la fecha original de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre los productos de uso y funciones normales. Si se descubre que este producto presenta defectos, la única obligación del fabricante, y la solución exclusiva que se le dará, será la reparación o reemplazo del producto, a criterio del fabricante, siempre que el producto no se haya dañado por mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto que se instale, configure o use incorrectamente sin regirse por las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto como consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración o instalación defectuosa, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto como por ejemplo la superficie y/o desgaste, ya que esto se considera desgaste normal. El fabricante no garantiza y se exime especialmente de cualquier garantía, explícita o implícita, de la capacidad del producto de asumir una función específica, distinta de la indicada en la garantía incluida en la presente. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdida directa o indirecta, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.